Instruktioner för Neater Eater Manuell

Neater Eater bidrar till större
Självständighet, **värdighet** och **valmöjligheter**

eater.co.uk

Allmänt

- Läs alla instruktioner noggrant innan användning, särskilt innan du gör justeringar. Felaktig användning eller justering kan skada Neater Eater eller göra den osäker.
- Neater Eater bör endast användas för att hjälpa till med att äta matvaror eller för att hålla säkra, lätta föremål.
- Se till att maten inte är kokhet.

Tillsyn och lämplighet

- The Neater Eater bör inte användas av personer med svåljsvårigheter eller som riskerar att kvävas, kräver övervakning av en logoped.
- En vårdare bör alltid finnas närvarande om det finns risk för kvävning eller annan fara.
- Personer med okontrollerade rörelser, särskilt okontrollerade kropps- eller huvudrörelser, bör inte använda hårda eller vassa bestick som metallskedar eller gafflar.

Före och under användning

- Se till att Neater Eater sitter ordentligt fäst vid ett stadigt bord för att förhindra tipprisk.
- Kontrollera att tallrikens plugg sitter ordentligt fast före varje måltid och att alla stopp är korrekt justerade.
- Försök inte äta stora mängder mat i en tugga, eftersom det kan leda till kvävning.
- Var noga med att undvika kontakt mellan besticken och ögonen, tänderna eller bakre delen av halsen.
- Var försiktig så att du inte slår i bordsklämmorna när du rör dig i position.

Rengöring och inspektion

- Rengör alla delar före varje måltid och kontrollera efter sprickor, flisor eller skador.
- Plastbestick kan spricka med tiden och keramiska plattor kan flagna, vilket skapar vassa kanter; Byt ut skadade föremål omedelbart.
- Torka av Neater Eater efter varje måltid för att förhindra matansamling, som kan samla bakterier eller skada mekanismen.
- Se till att porslin och besticken rengörs ordentligt.
- Porslin och bestick som levereras med Neater Eater är livsmedelssäkra; Andra komponenter är kanske inte säkra att suga eller tugga på.

Andra överväganden

- Möjliga biverkningar kan inkludera trötthet, muskeluppbyggnad genom träning eller förändringar i matvanor som överätande.
- Sök professionell rådgivning vid behov, till exempel från en dietist eller fysioterapeut.

MD

Neater Eaters är utformade för att uppfylla de grundläggande kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745 från Europaparlamentet och rådet från den 5 april 2017 gällande klass 1-medicintekniska produkter

Titta på
instruktionsvideor

Innehåll

Hälsa och säkerhet 2

Översikt 4

Bästa ätmetoderna 5

Snabb motering 6

Underhåll och service 8

Ytterligare justeringar 9

Bearbetningar 12

Våra produkter utvecklas och tillverkas i Storbritannien

Överensstämmelse med EU:s medicintekniska direktiv och levererade över hela världen

"Det ger mig självständighet att äta med självförtroende och värdighet."

MD

Kontakta oss för (endast Storbritannien)

- **GRATIS utbildningsprogram**
- **GRATIS bedömning av hemutrustning**

www.neater.co.uk **+44 1298 930123** **info@neater.co.uk**

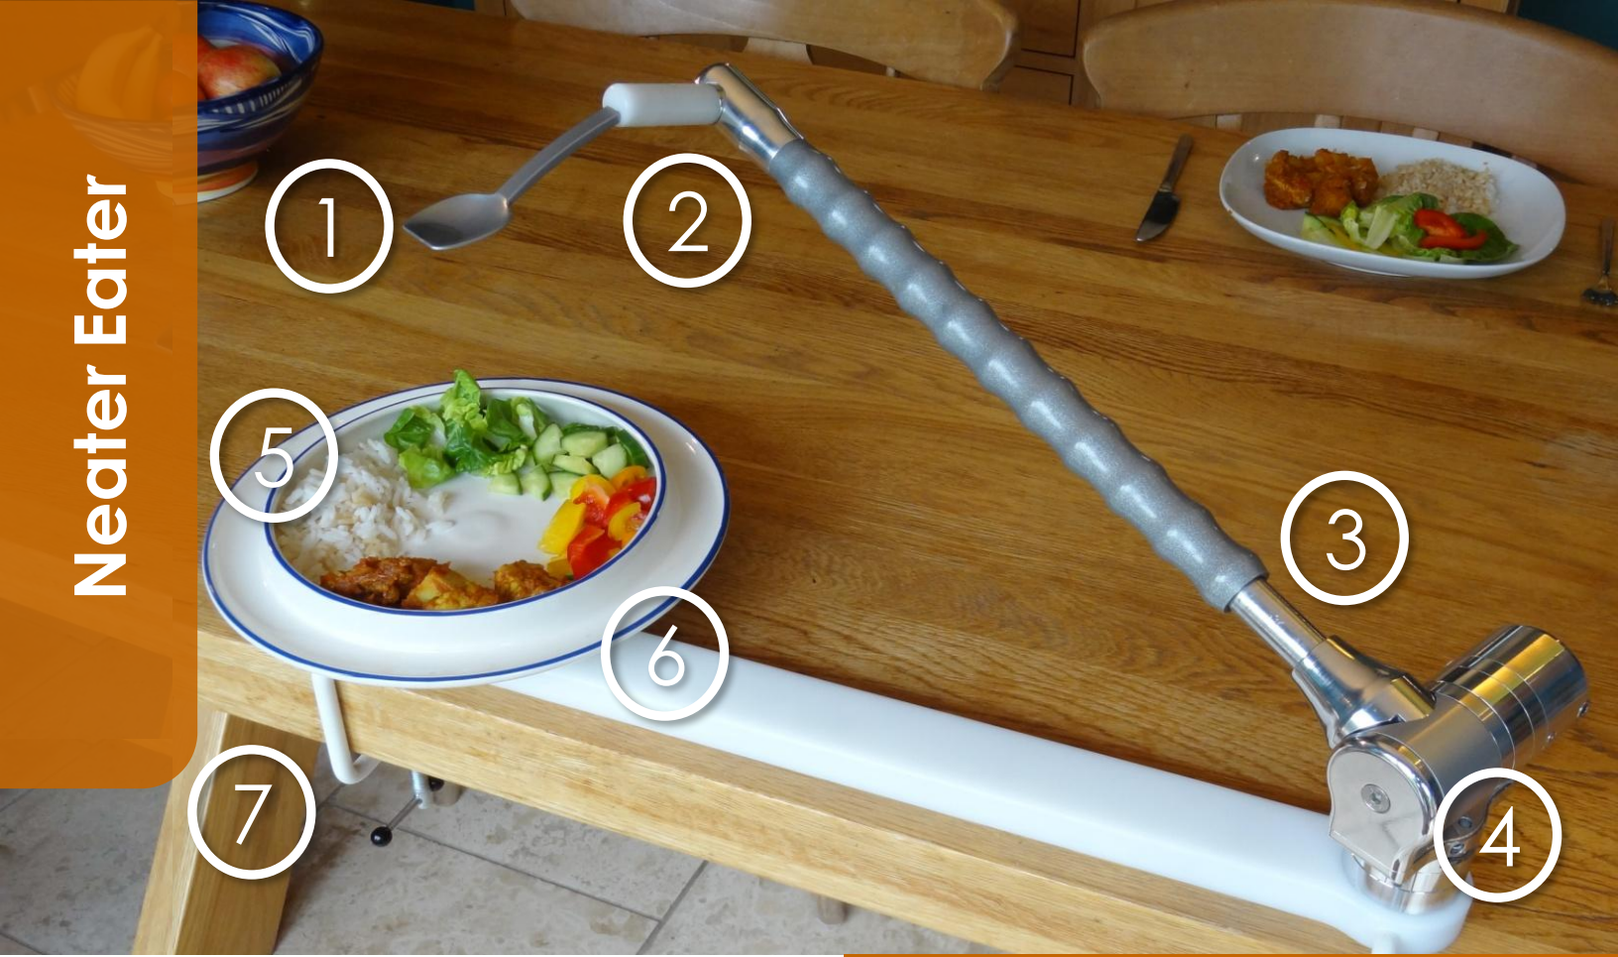

Översikt

Neater Eater® är ett modul hjälpmedel för ätande som är utformad för att underlätta självständigt ätande genom att använda användarens kvarvarande rörelse för att hantera skakningar, svagheter eller begränsat rörelseomfäng. Det är rekommenderat för personer som behöver hjälp att ta mat från en tallrik till munnen med egna samordnade insatser.

Kliniska fördelar: Ökad självständighet vid måltider, förbättrat näringsintag genom minskad trötthet och ökad värdighet i sociala matmiljöer.

Kontraindikationer: Personer med svår dysfagi (sväljsvårigheter) som kräver ständig professionell övervakning, eller personer med betydande kognitiv nedsättning som förhindrar säker användning av enhetens komponenter.

1. Clip-on sked ger en kontrollerad skopning när armen rör sig upp och ner
2. Skeden förblir i samma position under hela rörelsen
3. Armens dämpning absorberar skakningar eller ataxi, vilket möjliggör långsam, mjuk rörelse (justerbar)
4. Interna fjädrar hjälper till med lyftning; Höjd och hastighet är justerbara
5. Formad tallrik som hjälper till att hämta maten
6. Tallriken är fastsatt i basen och kan roteras för att nå maten
7. Neater Eater är fastspänd på bordet med klämmor

Placering

- Sitt nära tallriken.
- Se till att munnen är i linje med skeden
- Vissa användare föredrar att skeden stannar lite framför munnen.
- Andra, särskilt personer med huvudtremor, kan behöva att skeden rör sig helt in i munnen.

Första användningen

- Börja med mindre mängder mat.
- Börja med mat av jämn konsistens.
- Placera maten runt tallrikens ytterkant.
- Skär maten i tuggbara bitar.

Att skopa mat

- Tryck armen bakåt och ner så att skeden vilar i mitten av tallriken.
- Håll skeden nere och för den framåt, skopar maten mot tallrikens kant.

Hantering av matspill

- När du lyfter skeden, tryck lite bakåt från tallrikens kant för att undvika att det faller över kanten.
- En Plate Flick Guard finns tillgänglig vid behov.
- Torka av mat från skedens undersida mot baksidan av tallriken.
- Håll skeden en stund över tallriken så att överflödig mat kan falla av.

Snurra tallrik och avsluta

- Snurra tallriken för att välja ny mat; den hålls säkert.
- Testa dig fram för att hitta den mest bekväma vändmetoden.
- När lite mat finns kvar, ta skeden till plattans framkant och snurra tallriken helt för att skapa en liten hög för att skopa upp.

Fortsätt gärna till Snabbinställning på nästa sida

Snabb montering

Steg 1: Fixa till ditt bord

Fäll ner **klämmorna** och fäst dem på bordet

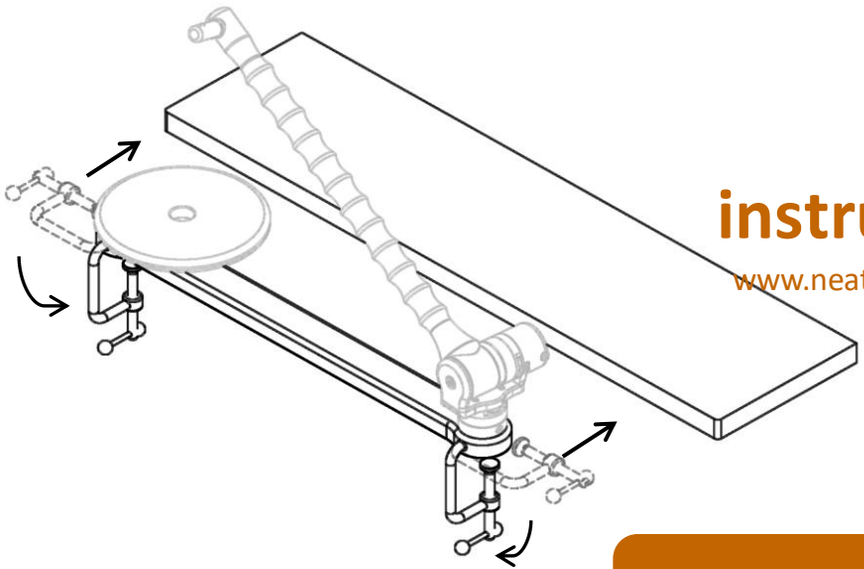

Titta på **instruktionsvideor**

www.neater.co.uk/neater-eater-videos

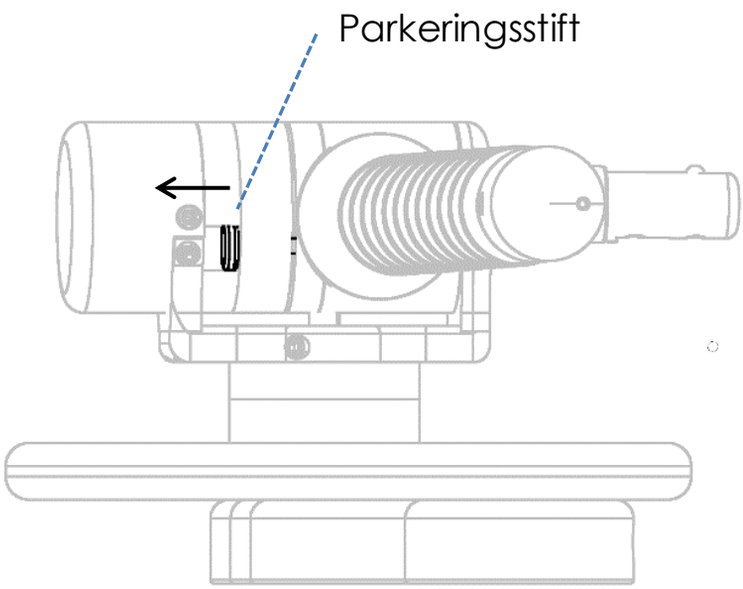

Steg 2: Avparkera armen

- Tryck försiktigt ner armen och skjut tillbaka **parkeringsstiftet**.
- Detta gör att armen kan lyftas upp.
- Efter måltiden kan du parkera armen genom att hålla ner armen och skjuta parkeringsstiftet framåt.
- Du kan sedan bära enheten i handtaget och den förblir kompakt.

Steg 3: Montera porslin och besti

- Sätt på **skeden** ; den klickar på plats.
- Pluggen på botten av plattan går in i hålet i basen

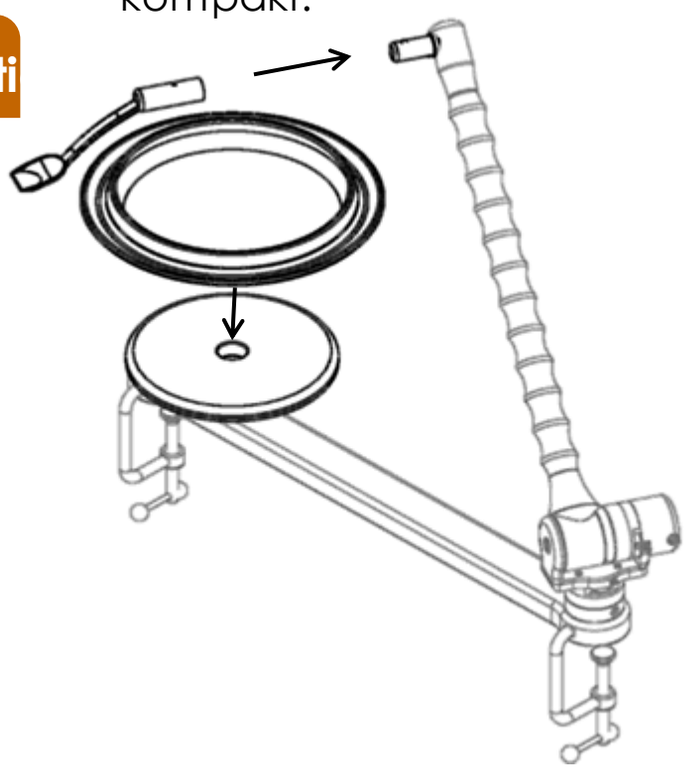

Steg 4: Positionera dig själv

- Sitt ganska nära Neater Eater och justera så att skeden når din mun.
- **Korrekt justering är viktigt**.

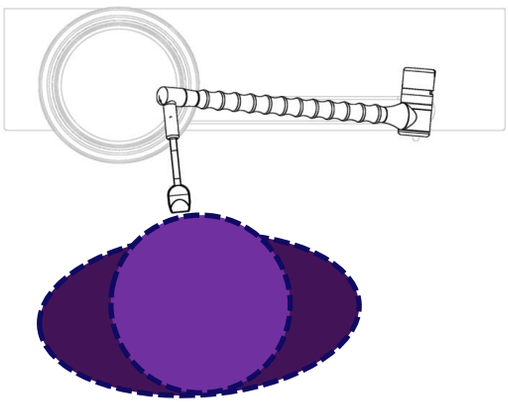

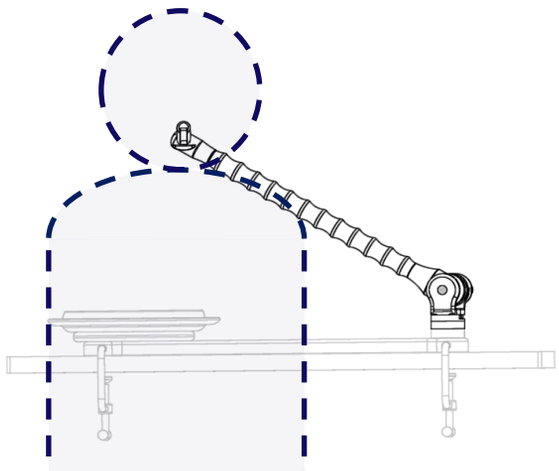

Steg 5: Justera stoppen

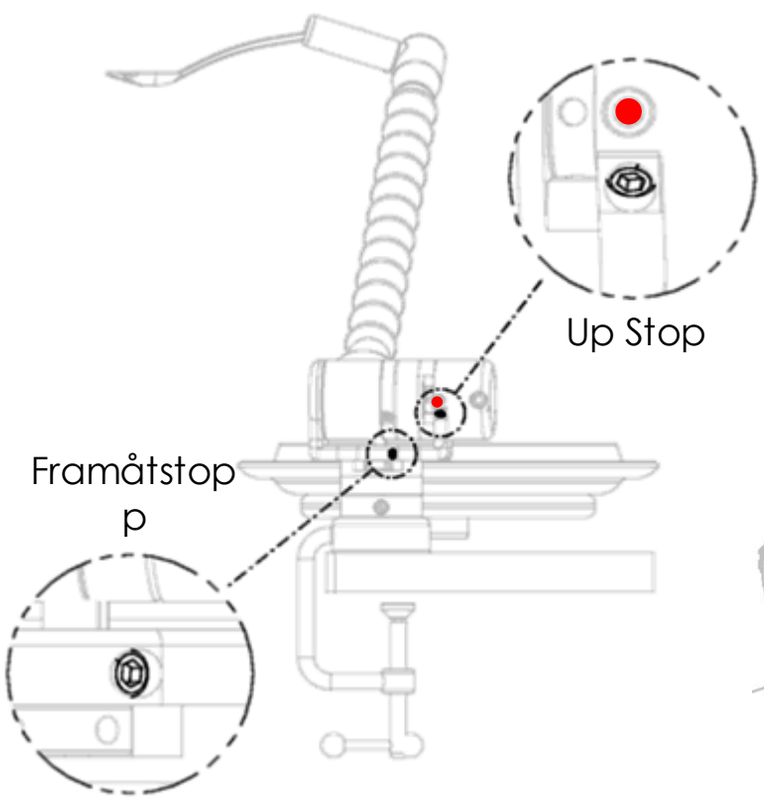

För att justera stoppen, skruva helt enkelt in eller ut stoppen och vrid den lilla insexnyckeln.
Upp- och **framåtstoppet** bör justeras så att skeden når din mun.

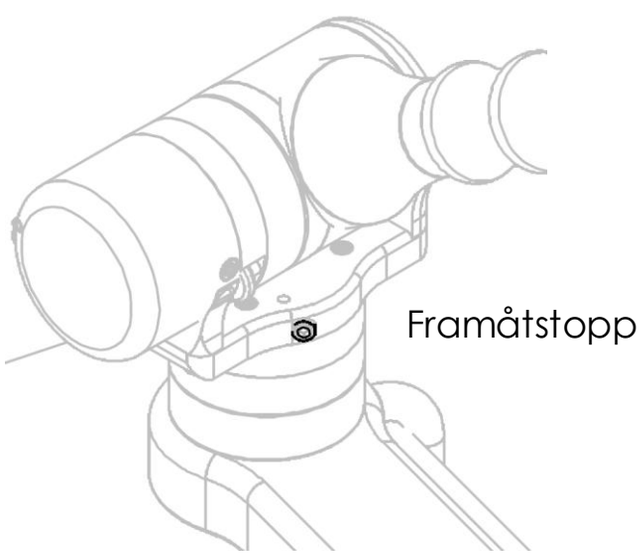

Ytterligare stopp

Back **Stop** är vanligtvis förinställd så att skeden kan torkas mot baksidan av tallriken utan att fastna bakom tallriken.
Down Stop är vanligtvis förinställd så att skeden går in tillräckligt långt i tallriken för att skopa utan att böja sig uppåt.

Håll det rent

- Neater Eater är designad för ett långt och underhållsfritt liv så länge den hålls ren.
- Torka av med en fuktig trasa och lite diskmedel för att ta bort matrester.
- Doppa inte Neater Eater i vatten.
- Tallriken och skeden kan diskas i diskmaskin; på översta stället eller bort från värmeelementet.
- Att diska för hand förlänger användningen av plasttallrikar och skedar.

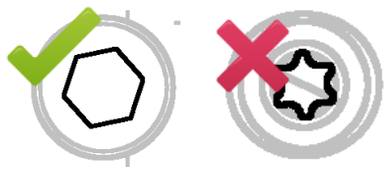

Om du har ett problem:

- Försök inte plocka isär din Neater Eater!
- Du kan göra inställningar med hjälp av de sexkantade insexnyckelverktygen som medföljer men garantin upphör om några Torx-skruvar tas bort.
- info@neater.co.uk

Kassering

Denna produkt innehåller inga elektriska komponenter och omfattas inte av WEEE- eller RoHS-direktiven. I slutet av sin livslängd bör enheten kasseras i enlighet med lokala miljöregler för återvinningsbara metaller och plaster, eller returneras till Neater Solutions Limited – vänligen kontakta oss: info@neater.co.uk

Garanati

Villkor gäller.

Din **Neater Eater Manuell (NEM)** levereras med 2 **års garanti** som standard för att täcka tillverkningsfel. Detta omfattar de huvudsakliga mekaniska komponenterna som ska repareras eller bytas ut efter Neater Solutions Ltd:s bedömning. Det kan krävas att varor returneras till oss för reparation. Vänligen kontakta oss om du har några problem: info@moovon.se

Titta på **instruktionsvideor**

www.neater.co.uk/neater-eater-videos

Liten insexnyckel = 3 mm
Stor insexnyckel = 5 mm

- Öka **dämpningsnivåerna** för att absorbera tremor.
- Minska för att underlätta rörelsen.
- Använd den lilla insexnyckeln som en spak för att vrida spjället.
- Armen måste röras fram och tillbaka samt upp och ner några gånger innan dämpningsnivån stabiliseras.

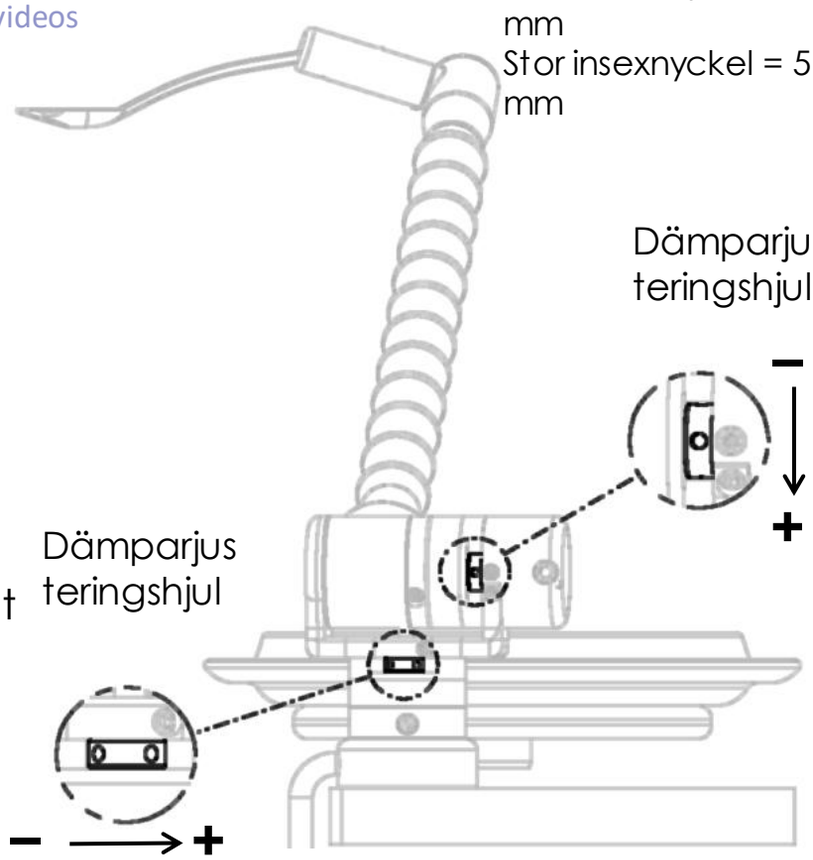

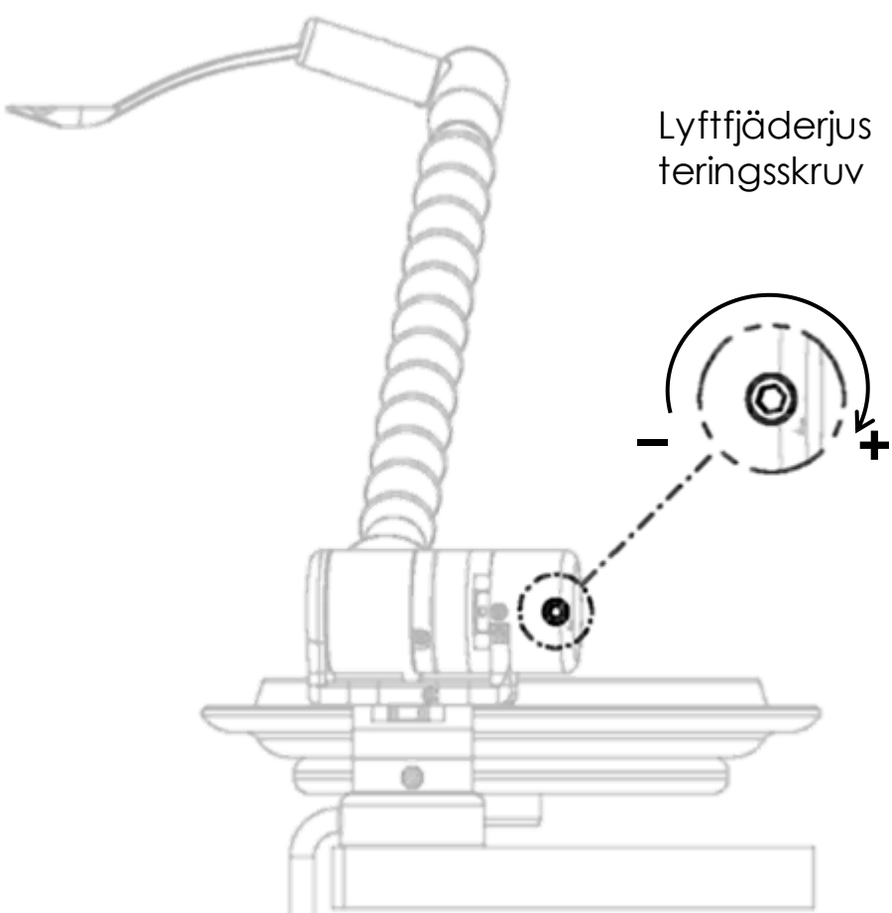

- Justera **lyftfjädern** för att lyfta armen snabbare eller långsammare.
- Vrid justeringsskruven flera varv med den stora insexnyckeln.

Ytterligare justeringar

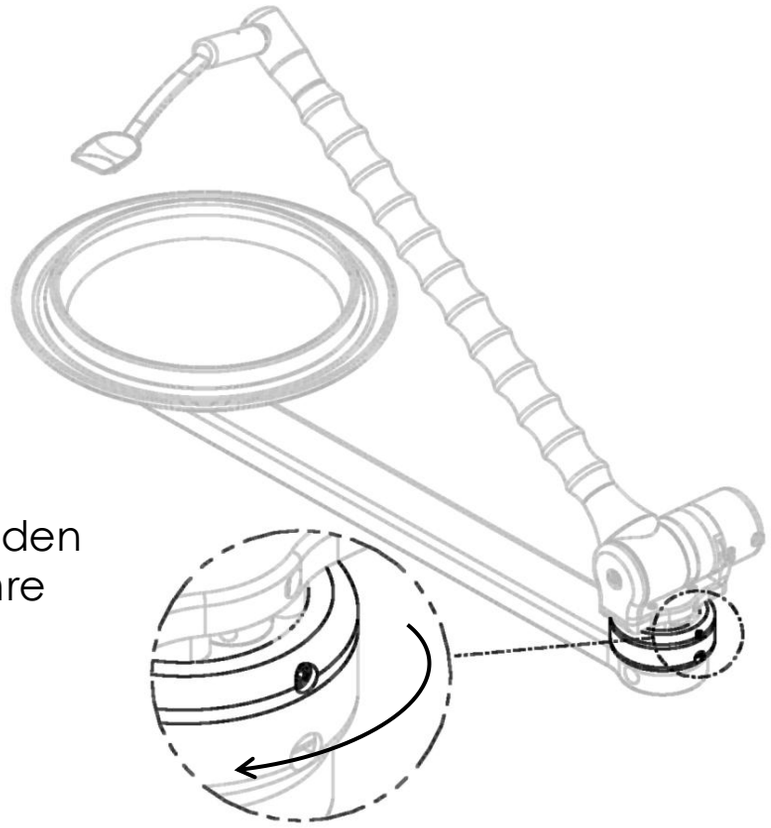

Om en **framåtfjäder** monteras är den vanligtvis justerad så att skeden slutar komma framåt efter att den har lyfts färdigt.
För att justera:

- Föra fram armen
- Lossa försiktigt skruven i den övre delen av den främre fjäderinfästningen.
- **Var försiktig så att överdelen inte roterar snabbt och kasta insexnyckeln!**
- Rotera denna övre del för att ändra spänningen i fjädern
- Dra åt skruven igen.

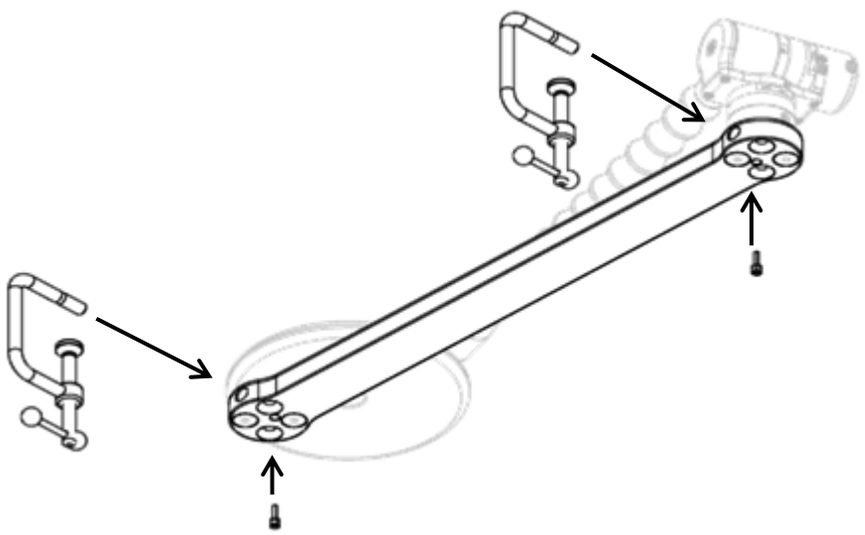

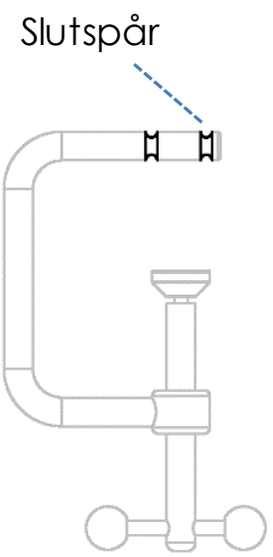

Klämm alternativ

- Klämmor i olika storlekar kan monteras: Stora, Standard och Kompakta.
- Klämmorna hålls på plats av skruvar och plastbrickor under som sitter i spåren i klämmorna
- **Ändspåret** kan användas för att flytta basen bakåt om en grund bordskant hindrar klämmorna från att tryckas helt på bordet.
- Ytterligare hål kan borras i basen för att omplacera klämmorna.

Justerbart handtag ger enkel åtkomst för att använda Neater Eater

För att ta bort: Skruva loss bollknoppen bara ett eller två varv och ta bort handtaget.

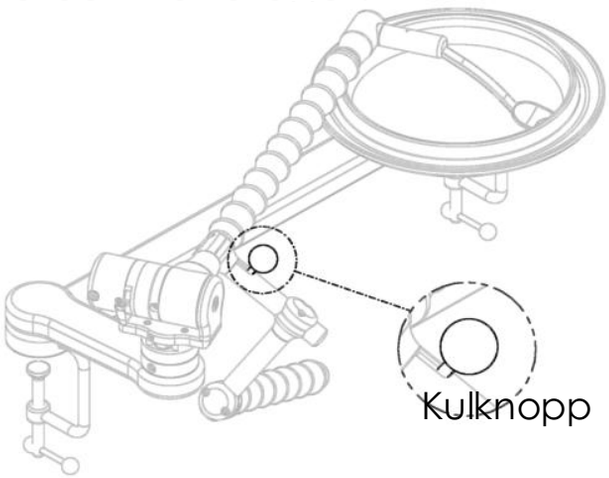

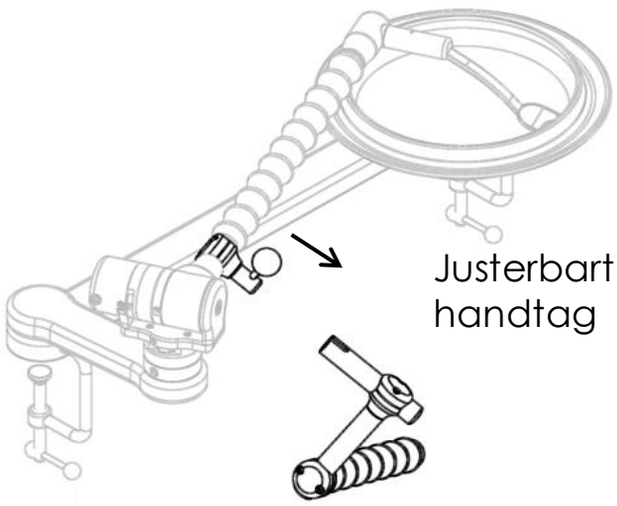

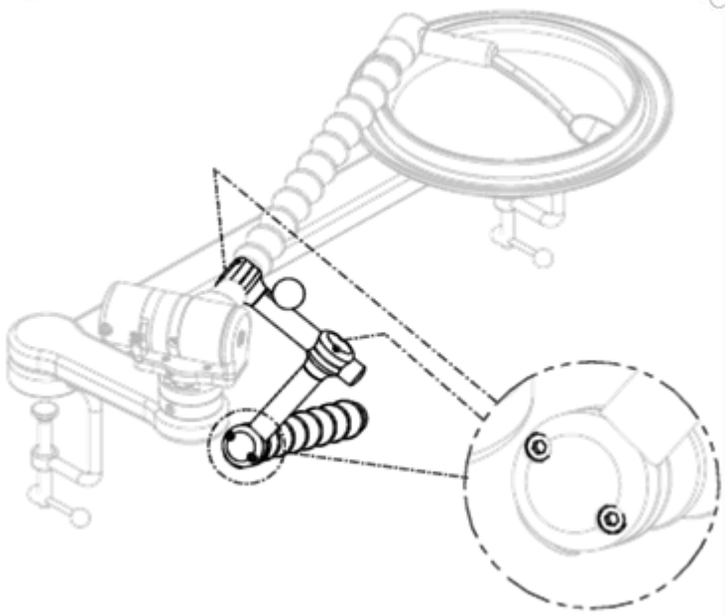

Justera handtagets position

- Lossa båda skruvarna i toppen av fästet lite
- Skjut och vrid fästet och handtaget till önskad position
- Dra åt skruvarna igen.

Placering av plattan

Plattfästardelen av basen kan flyttas fram för att förbättra tillgängligheten. Ta bort de två skruvarna som håller den på plats, rotera den och sätt tillbaka skruvarna genom de andra två hålen i den långa delen av basen.

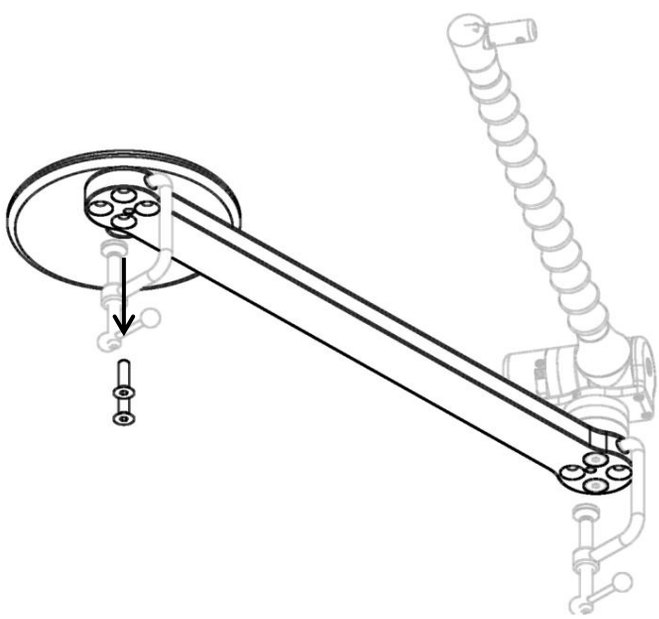

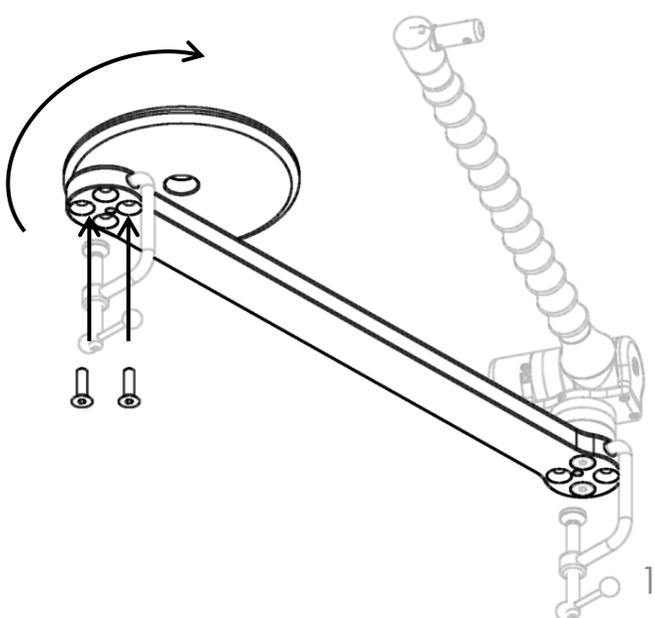

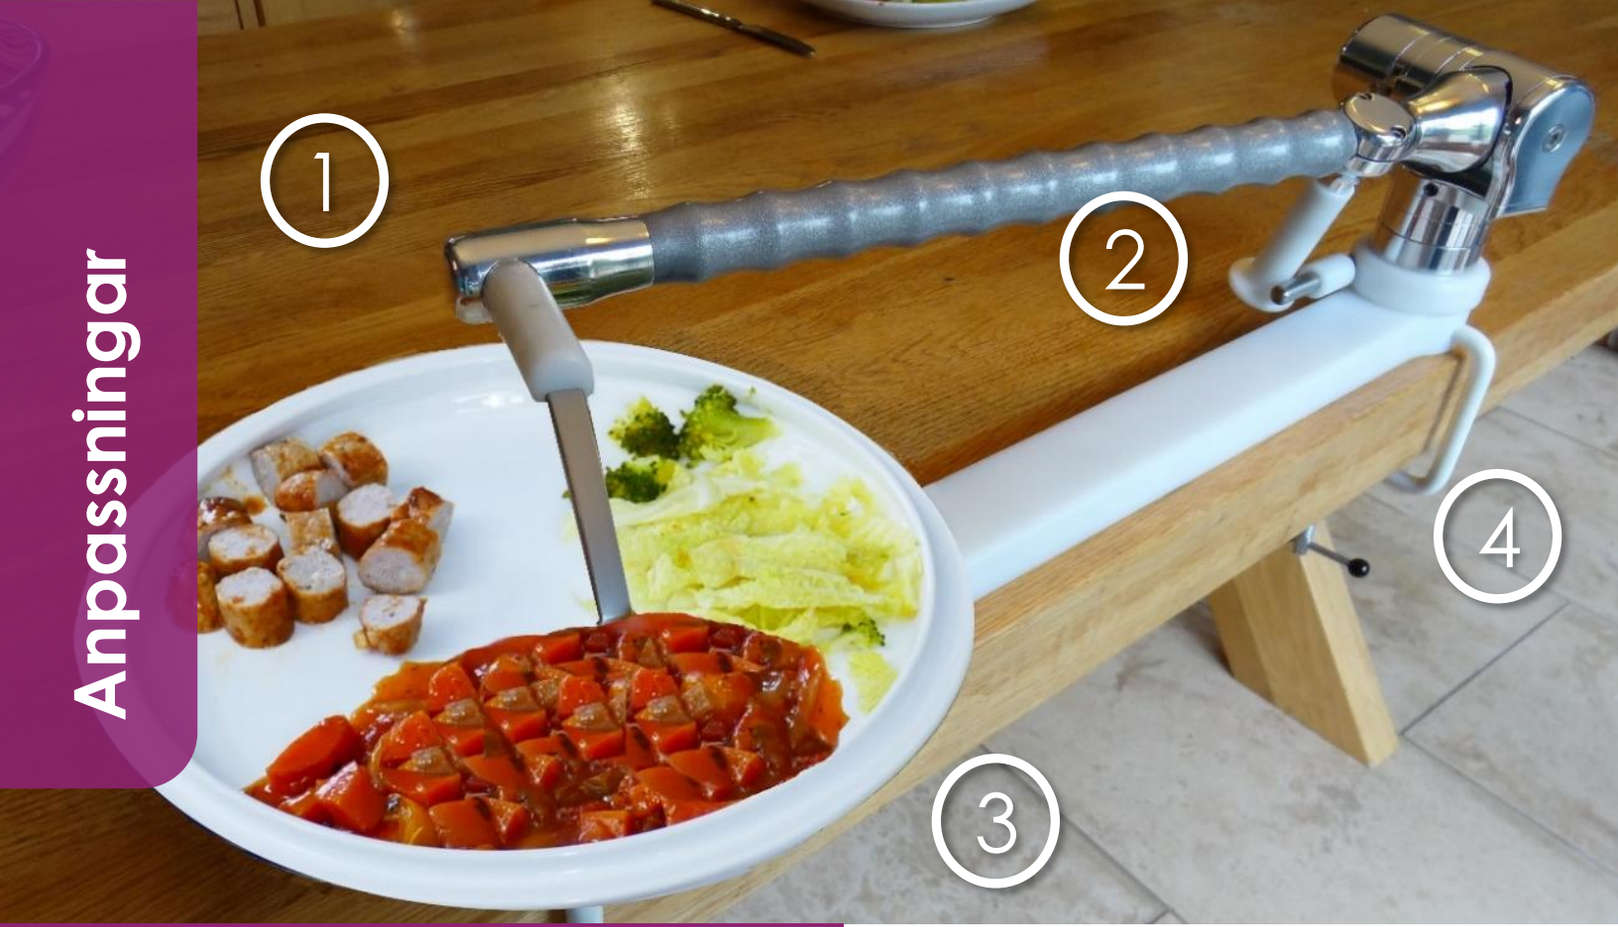

Modulära system – anpassningar

Neater Eater är ett modulärt system. Olika tillbehör och miljöer passar personer med olika förmågor.

Bestickval

- Silverplast – standard och smala skedar (rekommenderas)
- Metall – breda, standard- och smala skedar
- Spork
- Soppsked
- Liten vinröd sked

① Neater Eaters finns tillgänglig **HÖGER-** eller VÄNSTERHÄNTA

② **TALLRIKSFLIK GUARD** stoppar skeden från att spilla mat vid tallrikens kant

③ **TALLRIKSHÅLLARE** monterad i olika positioner för tillgänglighet

④ **KLÄMM-standard** , kompakt eller stor

⑤ **HÖJANDE DISTANSER** höjer armen och/eller plattan för tillgänglighet

⑥ Snabbkoppling **JUSTERBART HANDTAG** möjliggör enkel användning

⑦ **TALLRIK VRIDARE** tillåter tallrikvändning utan att lyfta handen från knät

⑧ **FÖRLÄNGDA BASARMAR för** tillgänglighet

⑨ **FRAMÅTFJÄDER** för skeden automatiskt till munnen

Senaste anpassningarna

Se: neater.co.uk/neater-eater

Läs mer om våra produkter:
GRATIS utbildningsprogram godkända av Royal College of Occupational Therapists
Se: neater.co.uk/training

Val av porslin:

- Stora och små keramiska tallrikar
- Plast tallrikar
- Uppvärmd keramisk tallrik
- Soppskål
- (Partitionerad tallrik är endast till Neater Eater Robotic)

Tallrikens sprättstopp hindrar skeden från att spilla mat vid tallrikens kant.

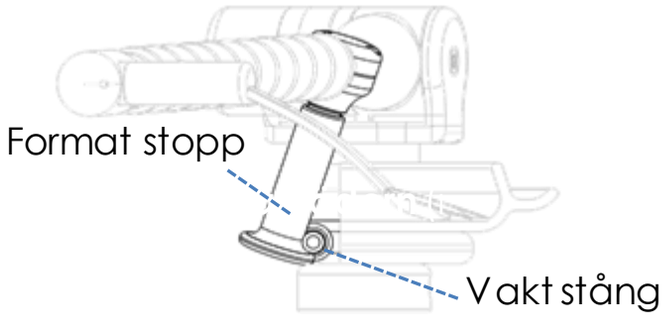

- Det formade stopp stången greppar i vakt stången när skeden förs fram mot plattans kant
- Här kan inte skeden lyftas och snärta maten

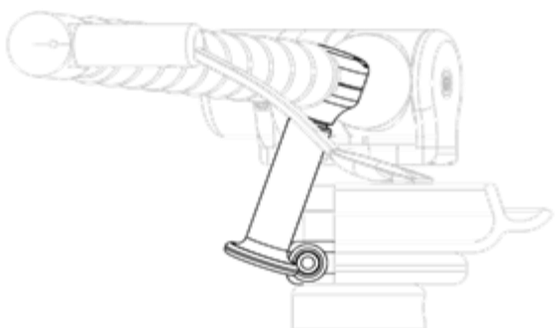

- Skeden får flytta sig bakåt när den lyfts och missar tallrikens kant

- När den är klar från tallriken kan skeden föras till munnen

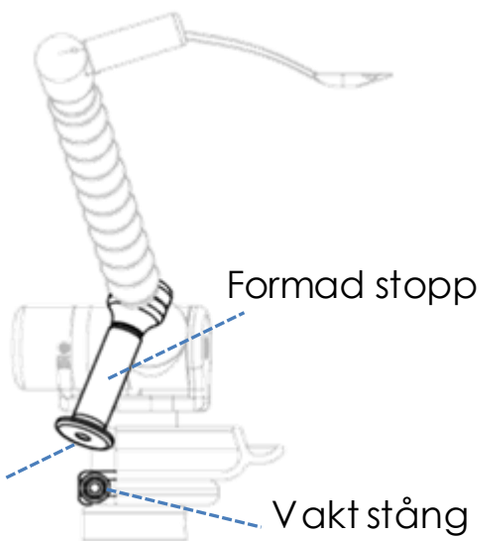

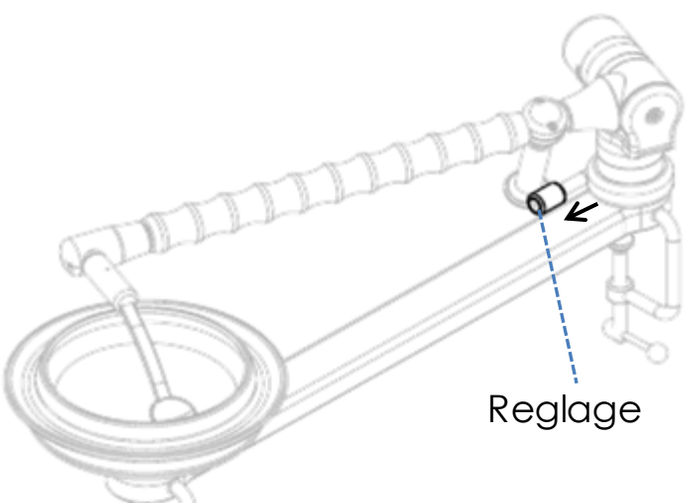

- Plåtens sprättstopp kan ställas in för användning med två tallrikar
- När du använder den mindre tallriken, skjut helt enkelt **in reglaget** i position för att greppa tag i den formade stoppet.

Olika tallrikar kan kräva **justering** av:

- Vinkeln på den formade stopp stången (lossa fästskruvarna, justera vinkeln, dra åt skruvarna igen)
- Längden på den formade stoppet (lossa låsskruven inuti den formade låsen, rotera den formade låsen till längd eller förkorta, dra åt låsskruven igen)

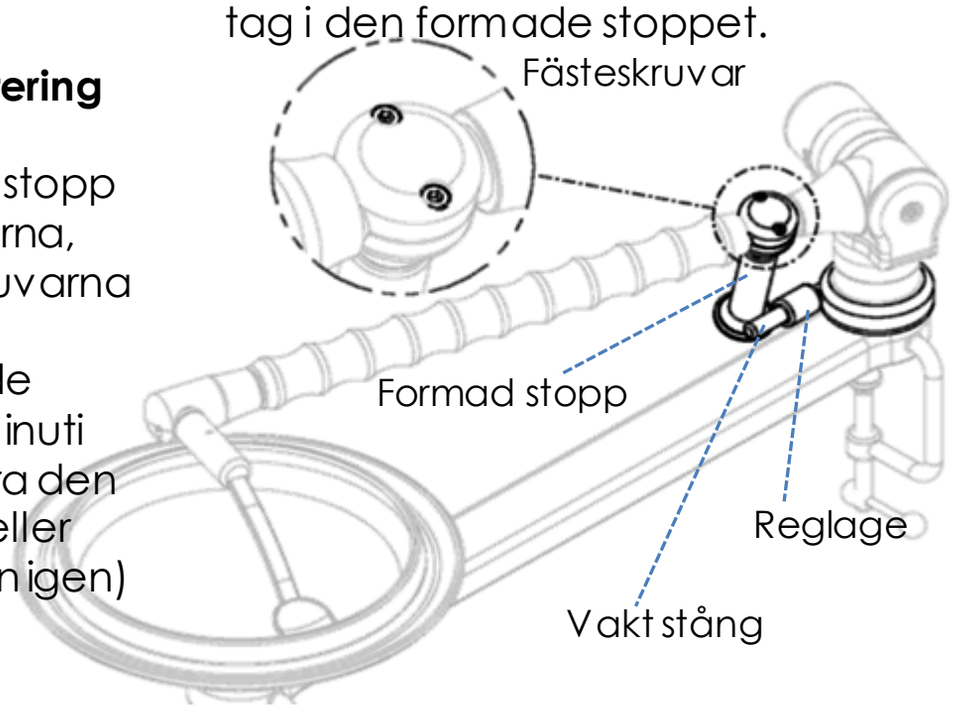

Passande anpassningar

Sockelmodulära komponenter

- Skruvarna tas bort och ersätts med längre skruvar för att passa olika anpassningar.
- Vissa hål är placerade för att vinkla förlängningarna så att skeden linjerar med tallrikens kant

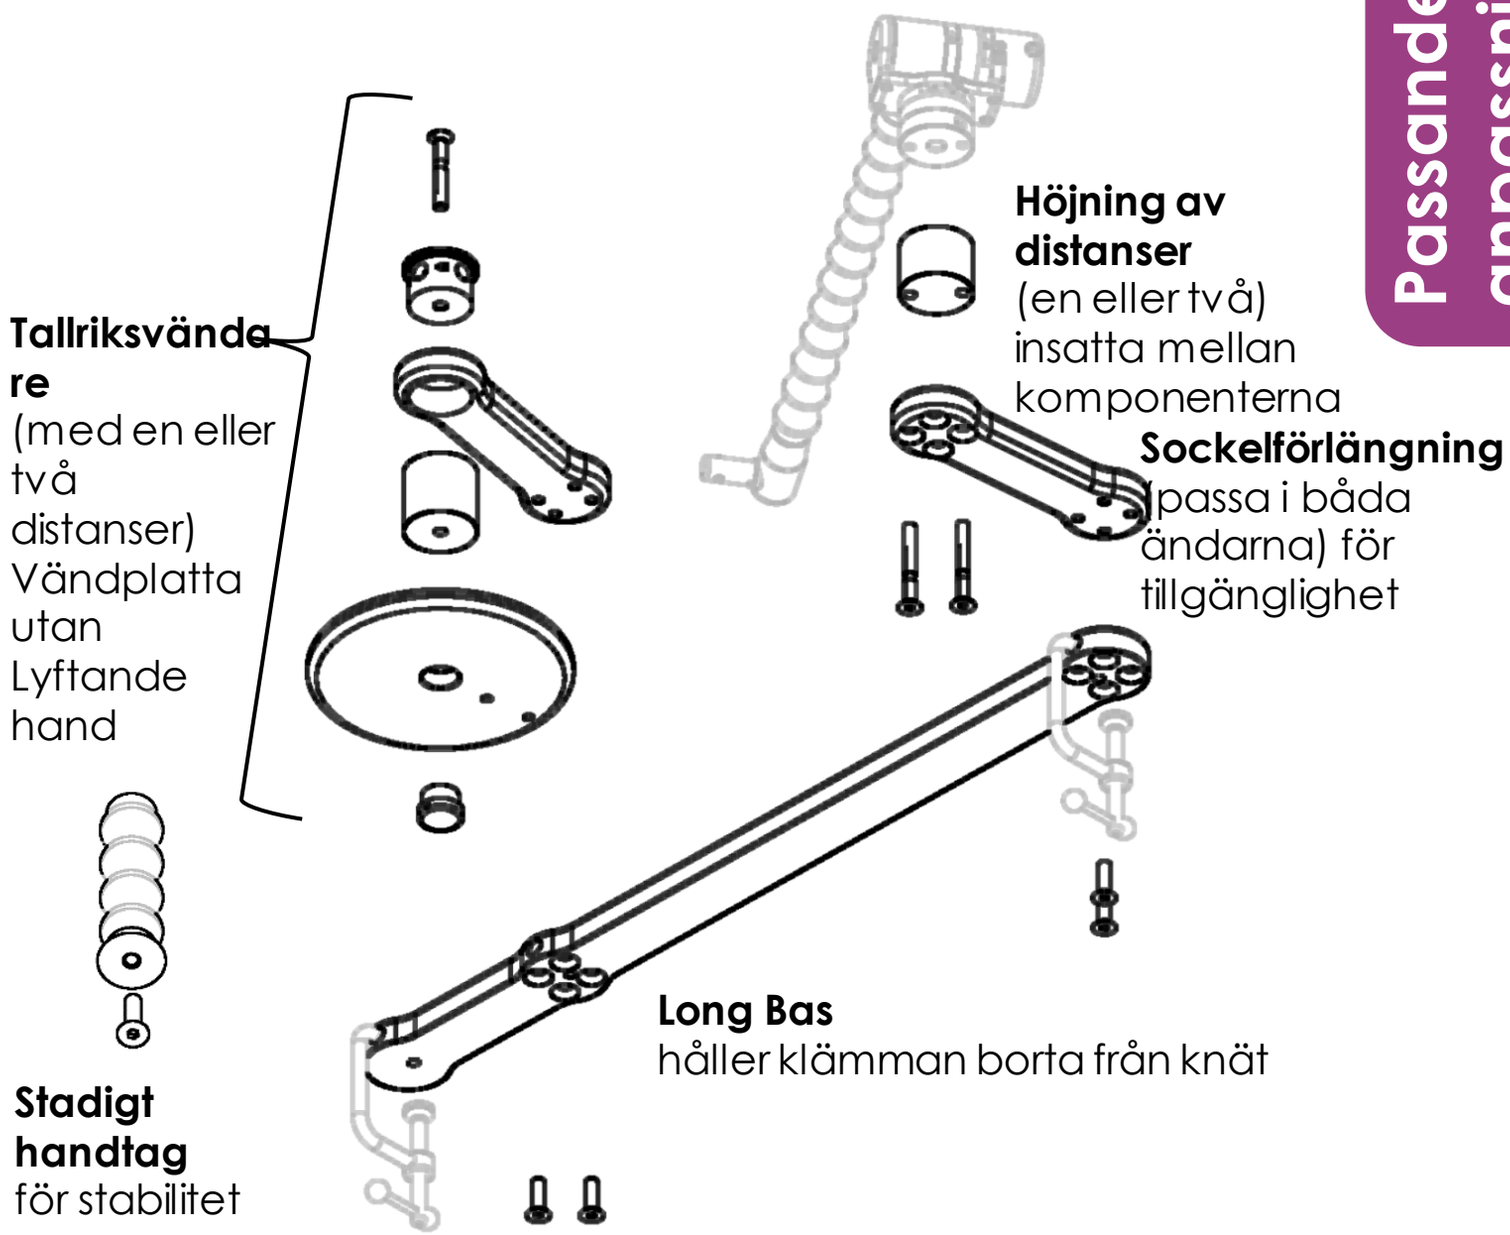

Tallriksvändare (med en eller två distanser) Vändplatta utan Lyftande hand

Höjning av distanser (en eller två) insatta mellan komponenterna

Sockelförlängning (passa i båda ändarna) för tillgänglighet

Stadigt handtag för stabilitet

Long Bas håller klämman borta från knät

Senaste anpassningarna
www.neater.co.uk/neater-eater

COMPACT-versionen finns med kortare arm och bas.

Symbolernas ordlista

MD	Medicinteknisk utrustning
⚠	Varning
UDI	Unik enhetsidentifiering
SN	Serienummer
📖	Bruksanvisningar

🏭 📅	Tillverkad före/tillverkningsdatum
EU REP	Behörig representant
REF	Katalognummer

UDI-DI:

BASIC-UDI-DI: 5065005316NE9C

🏭 NEATER SOLUTIONS LIMITED, 12 Burlington Road, Buxton, Derbyshire, SK17 9AL, Storbritannien.

EU REP Euan McLoughlin, enhet • 48, BT36 4GN, Nordirland. em@neater.co.uk

SRN: XI-AR-000001996

Rapportering av allvarliga incidenter
Alla allvarliga incidenter eller biverkningar som inträffar i samband med **Neater Eater Manual (NEM)** måste omedelbart rapporteras till **Neater Solutions Ltd** på info@neater.co.uk eller + 44(0)1298 930123

- **EU/UK-användare:** Du **måste** också rapportera händelsen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du är etablerad (t.ex. MHRA i Storbritannien via Yellow Card-systemet).
- **Användare i USA:** Biverkningar kan också rapporteras direkt till FDA via MedWatch Medical Product Reporting Program (www.fda.gov/medwatch eller 1-800-FDA-1088).

Neater.co.uk

Specifikationer kan ändras utan förvarning, patent beviljade.