Pico Voicebox 18

1828570 – Pico Voicebox 18

&

1828572 – Pico Voicebox 18 med trådbundet headset

Picomed AB | Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö | Tel: 08-711 20 30 | info@picomed.se | www.picomed.se

Läs igenom manualen innan du börjar använda produkten.

OBS:
Innan du startar röstförstärkaren, se till att mikrofonen inte pekar emot förstärkaren. Detta minimerar risken för rundgång.

Tips
För att få bästa förstärkning, vrid mikrofonen så den pekar mot munnen när du talar. Avståndet mellan röstförstärkaren och mikrofonen bör vara mer än 60 cm för att undvika rundgång.
Placera röstförstärkaren vid midjan, eller lite åt sidan så den inte hamnar för nära mikrofonen vid sittande.

Vad ingår vid leverans:
1. Röstförstärkare
2. Trådlöst mikrofon eller med sladd beroende på modell
3. Laddare med två USB portar
4. Två USB ladd sladdar
5. Bärrem
6. Manual
7. Väska

Specifikation:

Max uteffekt:	18 W
Laddare:	5 V, 1 A
Vikt:	395 g (headset 46 g)
Mått:	45 x 96 x 120 mm
Arbetstemperatur:	-10° C till 45° C
Användningstid:	10 - 12 timmar
Uppladdningstid:	3 - 5 timmar

Pico Voicebox 18

Röstförstärkaren är regnskyddad, men inte den trådlösa mikrofonen.

Knappar och ingångar:

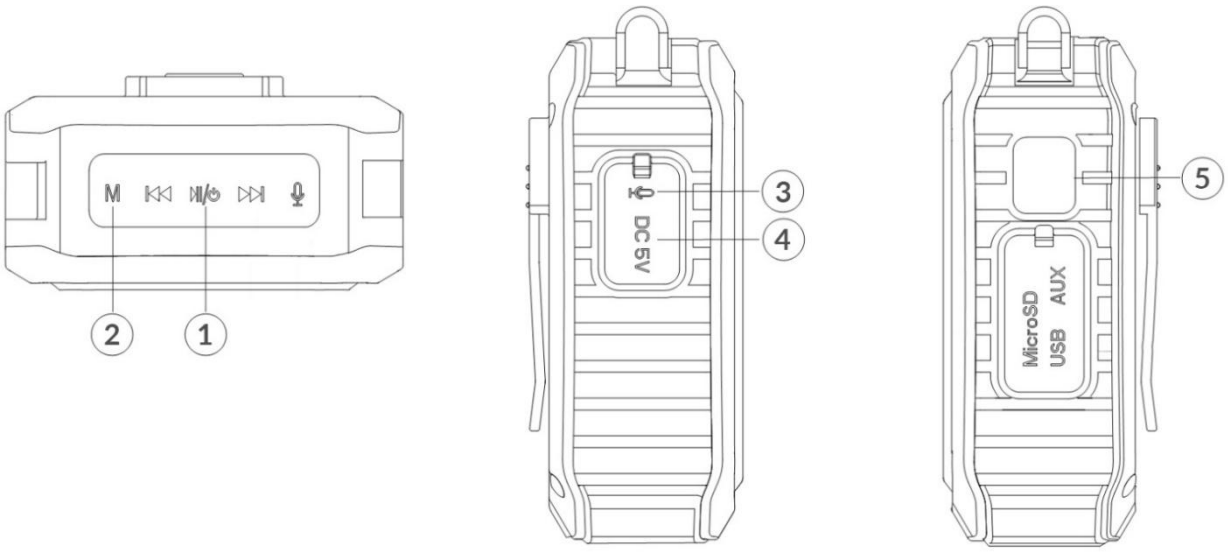

1. På/Av knapp:
Tryck på "⏯" knappen i 3 sekunder för att slå på/av röstförstärkaren.

2. Ihopparnings knapp ”M” (gäller med trådlös mikrofon):
Tryck på "M" tills högtalaren säger
”UHF Waiting for connection”, håll sedan knappen för ihopparning intryckt på den trådlösa mikrofonen.

3. Ø 3,5 mm mikrofoningång:
Här ansluts mikrofon med sladd (om inte trådlös mikrofon används).

4. DC 5V laddning
Ingång för laddning, laddas med medföljande laddare.

5. LED-skärm (visar batterinivån.)
Tips: Då denna indikator mäter spänningen på batteriet så sjunker nivån från 100 till ca 70 ganska snabbt. Sen stabiliseras den på 70 – 60 väldigt länge. När högtalaren sjunker närmare 10 är det dags att ladda.

Pico Voicebox 18

Användning:

Ladda högtalaren

Stänga av röstförstärkaren när det är dags att ladda den. Vid låg batterinivå säger den *"Low battery, please charge".* Röstförstärkaren laddas med 5 V laddare, använd laddaren som följer med produkten. Efter ca 5 h är röstförstärkaren fulladdad, koppla då bort den från laddning.
Man ska aldrig låta produkter ligga på laddning över natten.

Trådlös mikrofon:

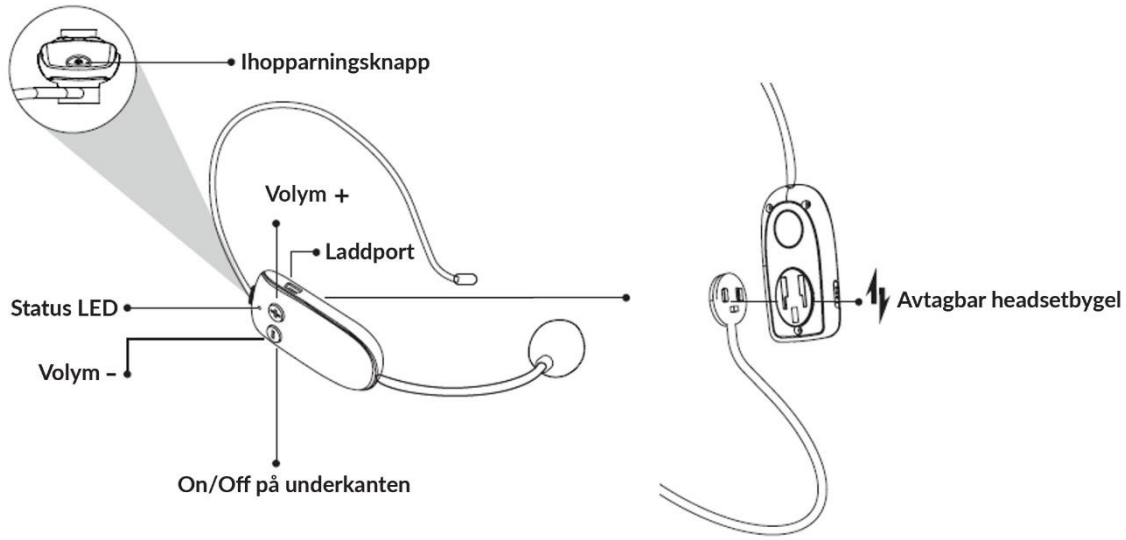

- Mikrofonen är parkopplad vid leverans och kan användas direkt. Om mikrofonen behöver paras om på nytt eller av någon anledning förlorat anslutningen till röstförstärkaren, behöver den ihopparas manuellt.
- 2. Manuell ihopparning:
  Steg 1. Starta Röstförstärkare, håll nere "M"-knappen i 5 sekunder, röstförstärkaren säger *"UHF Waiting for connection".*
  Steg 2. Starta den trådlösa mikrofonen och håll inne ihopparnings knappen "📶" i 5 sekunder. Röstförstärkaren bekräftar genom att säga *"UHF is connected".*

Pico Voicebox 18

Volymkontroll:

1) Justera volymen genom att trycka på "+" eller "-" på den trådlösa mikrofonen. Volymen går att reglera i 13 steg.
2) Du kan ytterligare justera volymen på röstförstärkaren genom att trycka länge på "⏮" eller "⏭".
   OBS. Höjer du volymen till max ökar risken för rundgång, var observant så inte mikrofonen hamnar för nära röstförstärkaren.

Laddar den trådlösa mikrofonen:

När mikrofonens blå lampa blinkar betyder det låg batterinivå. Stäng av mikrofonen och ladda med medföljande laddare. Den lyser rött medan den laddas, indikatorn släcks när den är fulladdad.

1. Normala uppladdningstid är 3 till 5 timmar. Koppla ur laddaren så snart mikrofonen är fulladdad. Låt inte den ligga på laddning över natten.

2. Stäng av den mikrofonen när du inte använder den.

Felsökning:

Allt är påslaget, men förstärkaren ger inget ljud.
1.Håll nere "⏻" i 10s för att återställa högtalaren,
slå sedan på den igen. Röstförstärkaren startar alltid på en standardvolym.
2. Gör en manuell ihopparning
(se föregående sida)
3. Finns flera röstförstärkare i samma lokaler, då kan man behöva byta kanal. Se **”2. Ihopparnings knapp ”M”:”** på sida 2.

Röstförstärkaren tjuter (rundgång).
1. Flytta mikrofonerna så den inte hamnar för nära röstförstärkaren.
2. Om du är i ett litet rum, sänk volymen.

Tillbehör:
1828574 Mikrofon svart, Huvudburen 3,5 mm anslutning
1828575 Mikrofon hudfärgad, Huvudburen 3,5 mm anslutning
1828576 Klädmikrofon svart, 3,5 mm anslutning
1828578 Strupmikrofon svart, 3,5 mm anslutning
Reservdelar:
1828577 Trådlöst headset till Pico Voicebox 10/18
1828579 Brusskydd mikrofon, svart
1828580 Transportväska, Röstförstärkare
1828581 Bärrem, Röstförstärkare
1828582 Laddare till Pico Voicebox 10
1828583 Laddare till Pico Voicebox 18

Överensstämmer med:
CE, EMC, RED, RoHS

Dokument: V 1.6 skapat 2024-12